


室内・室外ユニット周辺の確認

- ■下図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、 テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。
 - ●設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、 できるだけ広い寸法をお取りください。

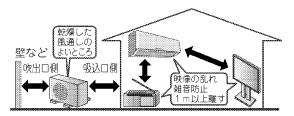

■火災警報器と室内ユニットの吹出口は1.5m以上の距離 をあけてください。

- ■加湿器などを近くで使用する際はご注意ください。 加湿の種類によっては水道水に含まれるカルシウムや マグネシウムなどの化合物が水と一緒に放出される 場合があり、蒸発すると白い粉になります。 このような水分がエアコン内部に入ると汚れの原因 になります。
- ■調理室など油煙の多いところ、または可燃性ガス・ 腐食性ガスや金属製のホコリのある場所でのご使用は 避けてください。
- ■床面などにワックスを塗布するときは、運転をしないでください。(エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因となります。)ワックス塗布後は十分換気を行ってから運転してください。
- ■積雪や植木鉢などで、吸込口や吹出口をふさがないでください。

≪STREAMER 「ストリーマ」とは…

プラズマ放電の一種である「ストリーマ放電」によって酸化分解力の強い高速電子をエアコン内に生成させ、光触媒集塵・脱臭フィルターで捕獲したウイルス※1やアレル物質※2をすばやく抑制・除去する機能です。(高速電子は、本体内で発生しますので安全です)

(1) 試験機関:(財)日本食品分析センター ※2 試験機関:和歌山県立医科大学


試験方法:ウイルスにストリーマを照射 試験方法:アレル物質にストリーマを照射


試験結果:99.9%以上抑制 試験結果:99.6%以上除去


運転中にストリーマ放電の「シュー」という音がしますが異常ではありません。

また、ご使用環境により、音が小さくなったり、音質が変わることがありますが、異常ではありません。ストリーマ 放電により微量のオゾンが発生するため、吹出口から二オイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康 に支障はありません。


各部の名前と働き

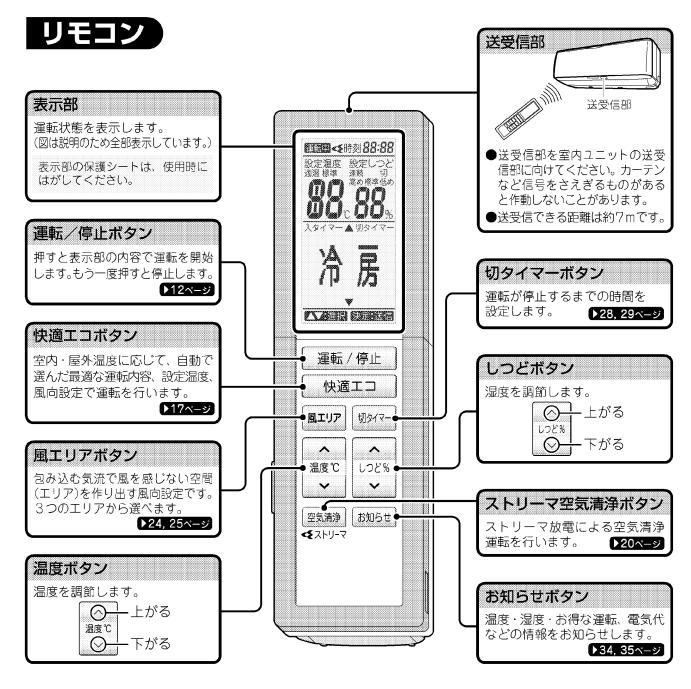

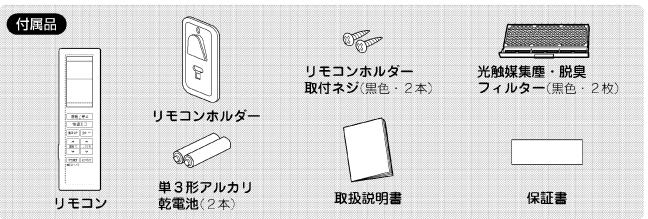

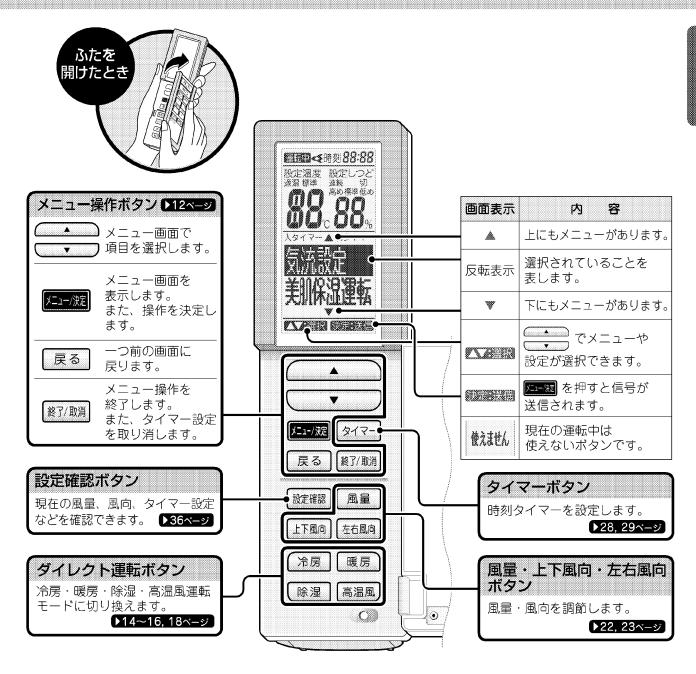

■壁などに取り付ける場合

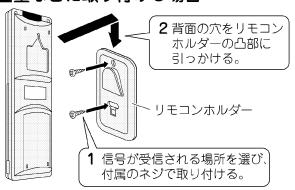

リモコンについて

- ●落としたり水にぬれないようにしてください。 (液晶部が破損することがあります。)
- ●電子式点灯方式の蛍光灯(インバーター蛍光灯など) や、液晶テレビ、プラズマテレビがある部屋では、 信号を受け付けにくい場合があります。このような ときには、販売店にご相談ください。
- ●リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気 機器を離すか、販売店にご相談ください。
- ●送受信部に直射日光があたると作動しにくくなる 場合があります。

運転前の準備

- ■光触媒集塵・脱臭フィルターを取り付ける ▶52<->
- ■電源プラグをコンセントに差し込む 電源プラグのない機種はブレーカーを入れる
 - ●電源プラグをコンセントに差し込む、またはブレーカーを入れると、
 - フラップ(上下風向調節羽根)、左右のサイドフラップが一度開き、また閉じますが、故障ではありま せん。ルーバー(左右風向調節羽根)も一度動いて、停止します。
 - ダストブラシが動く音がしますが、故障ではありません。
 - ●運転中の停電などで、フラップが開いたままの状態から電源が入ると、フラップが完全に閉じきらない 場合があります。

運転すると、正常な位置で運転することができます。

電池を入れる

1 ふたの ■ マークを指で軽く押さえ 手前に引いて、持ち上げる。

2単3形アルカリ乾電池を2本入れ、ふたを閉める。

●リモコンに電池を入れると、電池交換前の 設定内容に戻すため「お知らせボタンを 押してください」が表示さり

れますが、初めてご使用に 総定温度 敬定した なるときは、そのまま時計 合わせを行ってください。



●単3形アルカリ乾電池以外をご使用になると 正常に動作しない場合があります。




リモコンの電池交換後、リモコン操作をしていない状態でエアコン本体に向けてඐඐを押すと、 電池交換前の設定内容に戻すことができます。(リモコンに設定完了画面が表示されます。)

●側から入れて

ください。

| 設定内容を記憶できるもの:時計、機能設定、表示・音設定(コントラスト以外)

●電源を入れた状態で操作してください。

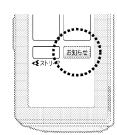

⇒走時刻 0:00

¥₩₩₩₩

電池について

手前に引く

●電池を廃棄するときは、端子にテープなどを巻き付けて 絶縁してください。

(他の金属や電池と混じると発熱・破裂・発火の原因)

持ち上げる

▶交換のめやすは約1年ですが、リモコンの表示部が 薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に 新しい単3形アルカリ乾電池と交換してください。

- ●乾電池の「使用推奨期限」に近いものは、交換時期が 早くなる場合があります。
- ●液漏れや破裂による故障やけがを避けるため、長期間ご 使用にならない場合は、乾電池を取り出してください。
- ●付属の乾電池は、最初にお使いいただくために用意 しているもので、1年に満たないうちに消耗すること があります。

お知らせ

■上手な使いかたについて

●適度な室内温度設定は節電につながります。

- <おすすめ設定温度> 冷房時…26℃~28℃ 暖房時…20℃~22℃

●窓にはブラインドやカーテンを使用すると、直射 日光やすきま風を防ぎ、冷房・暖房効果を高めます。

■知っておいてください

●エアコンは運転しないときでも、電力を消費します。

▶68ペ<u>ージ</u>

●シーズンオフなど、長期間使用しないときは電源 プラグを抜くかブレーカーを切ってください。

■運転条件


下表の条件以外で運転を続けると、

- ●安全装置が働き、運転が停止する場合があります。
- ●冷房・除湿運転の場合は室内ユニットに露が付き、 滴下する場合があります。

| 冷房 | 屋外温度 21℃~43℃ 室内温度 21℃~32℃ 室内湿度 80%以下 |
|----|--|
| 暖房 | 屋外温度 -25℃~24℃ 室内温度 27℃以下 室内湿度 70%以下 |
| 除温 | 屋外温度 10℃~42℃ 室内温度 18℃~30℃ 室内湿度 80%以下 |

時計を合わせる

時刻 [3:0] が点滅しているときは、時計合わせを行ってください。 タイマー設定・快眠運転・カビショック運転・へや干し運転、けつろ防止運転中は 時計合わせできません。

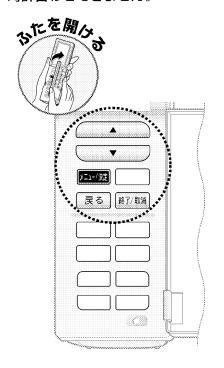

/ニュー/淀を押す。

2 💮で 時間合世 を

選択し、医ニー族を押す。

3 で現在の時刻を

表示させ、 炬ュー/淀 を押す。

● を押すごとに1分ずつ変わり、

押し続けると連続で変わります。

15180に 設定します

4


終了/取消を押す。


●時計合わせをしていない(時刻 0:00 が点滅している)ときは、時刻タイマー設定、快眠運転が使えません。

据付位置と左右吹きを設定する

適切な風向調節のため、室内ユニットの据付位置と左右吹きを設定してください。▶40,41<-ジ

操作のしかた

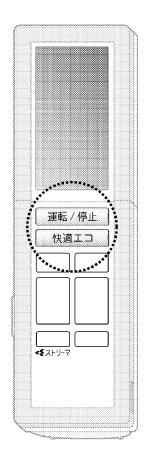

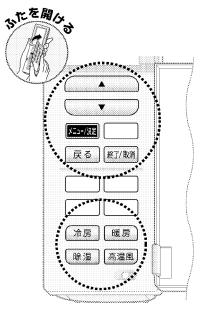

順対 (S:30 設定温度 設定しつと 設定温度 設定しつと 設定温度 設定しつと で 単本体の運転ランプが点灯します。 ● リモコンに表示されている内容 で運転します。 ● 運転モードを変更したい場合 「タイレクト運転(冷房・除湿・暖房・高温風) (快適エコ運転


■停止したいとき

もう一度 運転/停止 を押す。

- ●本体の運転ランプが消灯します。
- ●次回 運転/停止 を押すと前回と同じ内容で運転します。 (リモコンの電池を交換するまで、前回運転内容は消えません。)

お知らせ

- ●運転/停止操作時にフラップの位置補正を行うため、フラップが適切な位置に移動するまで1~2分程度の位置確認動作を行います。また、 そのときに音がする場合があります。
- ●ナビ表示が「入」のとき ▶43ページ、リモコンでお得な運転をお知らせします。(冷房・除湿冷房・暖房運転時) ▶35ページ

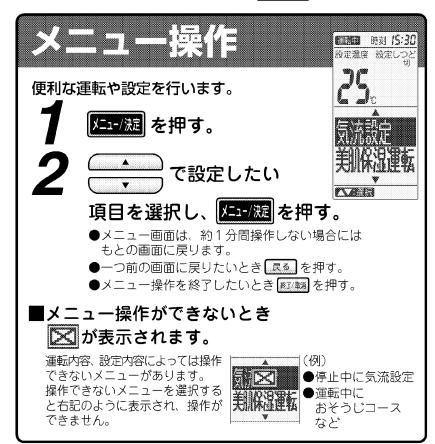


メニュー項目


■メニュー操作で設定できる内容には次の項目があります。

| | メニュー | | ページ | 設定内容 | | | | | |
|----------|------------------|--------|--|---|-------|--|--|--------|---|
| 気流設定 | パワフル | | 26, 27 | パワーアップした冷房・暖房ですばやくお部屋を冷やしたり、 暖めたりすることができます。 夏の暑い日の帰宅時・冬の寒さの厳しい日などにおすすめです。 | | | | | |
| | ロング | | | 風の届く距離が長くなる風量、風向設定です。 お部屋の端まで風を届けたい場合におすすめです。 | | | | | |
| 美肌保湿運転 | 美肌保湿冷房 美肌保湿暖房 | | - 21 | 包み込む気流で、お肌にやさしい運転をします。 お肌の乾燥が気になる場合におすすめです。 | | | | | |
| | | | | | 快眠コース | 冷房快眠 除湿冷房快眠 美肌冷房快眠 暖房快眠 美肌暖房快眠 | | 30, 31 | 室内の温度をコントロールして、 快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。 |
| ハウスキーブ | カビショッ | ック | | お部屋の湿度を下げてカビの発生を抑えます。 | | | | | |
| | へや干し | | 32, 33 | 室内干しの洗濯物を乾かします。 | | | | | |
| | けつろ防」 | ろ防止 | | 窓や壁に結露が発生するのを抑えます。 | | | | | |
| おそうじコース | フィルター掃除 | | 46, 47 | ホコリを取り除いて、エアフィルターをきれいにします。 | | | | | |
| | 内部クリーン | | 48, 49 | 本体内部を洗浄・乾燥させてカビやニオイを抑えます。 | | | | | |
| 機能設定 | 速暖設定 | | 19 | 暖房運転を開始したときに20分間パワフル暖房運転を行う 設定です。 | | | | | |
| | 自動内部クリーン | | 48, 49 | 自動内部クリーンの入切を設定します。 | | | | | |
| | 除湿自動切換 | | 38, 39 | 除湿冷房と除湿を自動的に切り換えます。 | | | | | |
| | ドライキープ | | | 快適な湿度を保ちます。 | | | | | |
| | フィルタ- | -自動掃除 | 46, 47 | フィルター自動掃除の入切を設定します。 | | | | | |
| | 据付位置 | | 40 44 | 室内ユニットの据付位置を設定し、左右風向範囲を調節します。 | | | | | |
| | 左右吹き | | 40, 41 | 左右方向に風を出す/出さないを設定します。 | | | | | |
| 表示・音設定 | ナビ表示 | | 42, 43 | 電気代がお得になる運転をお知らせします。 | | | | | |
| | | 積算リセット | 44, 45 | 消費電力積算をリセットします。 | | | | | |
| | 電力表示設定 | 表示方法 | | 消費電力の表示方法を設定します。 (電気代、CO₂排出量、消費電力) | | | | | |
| | | 単価設定 | | 電気代の1kWhあたりの単価を設定します。 | | | | | |
| | 表示明るさ 音量 | | 42, 43 | 本体表示部のランプの明るさを調節します。 | | | | | |
| | | | | 受信音の音量を調節します。 | | | | | |
| コントラスト | | | リモコン表示部の液晶の濃淡を設定します。 | | | | | | |
| 時計合せ | | 11 | 現在時刻を設定します。 | | | | | | |
| おそうじサイン | | 52~55 | ダストボックスとストリーマユニットのおそうじサインを リセットします。 | | | | | | |
| チャイルドロック | | 37 | お子様が誤ってリモコンを操作するのを防ぎます。 | | | | | | |

温度・湿度を下げる

冷房除 湿 冷 房除湿

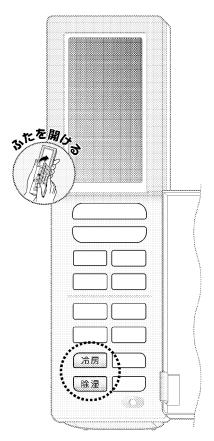

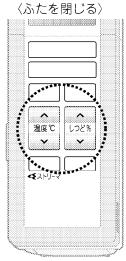

●本体の運転ランプが点灯します。 ■風 時刻 (5:30 設定温度 設定しつど 切) ○本体の運転ランプが点灯します。

除湿した冷たい空気に 暖かい空気を混ぜ合わせて、 程よい空気をお部屋に送ります。 除湿冷房では肌寒い場合に おすすめします。(再熱除湿)

■風量・風向を変えたいとき ▶22~25~=シ

●除湿、除湿冷房運転時の風量は自動になり、変えられません。

■停止したいとき

運転/停止を押す。

●本体の運転ランプが消灯します。

●本体の運転ランプが点灯します。

●次回 運転/停止 を押すと前回と同じ内容で運転します。 (リモコンの電池を交換するまで、前回運転内容は消えません。)